


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

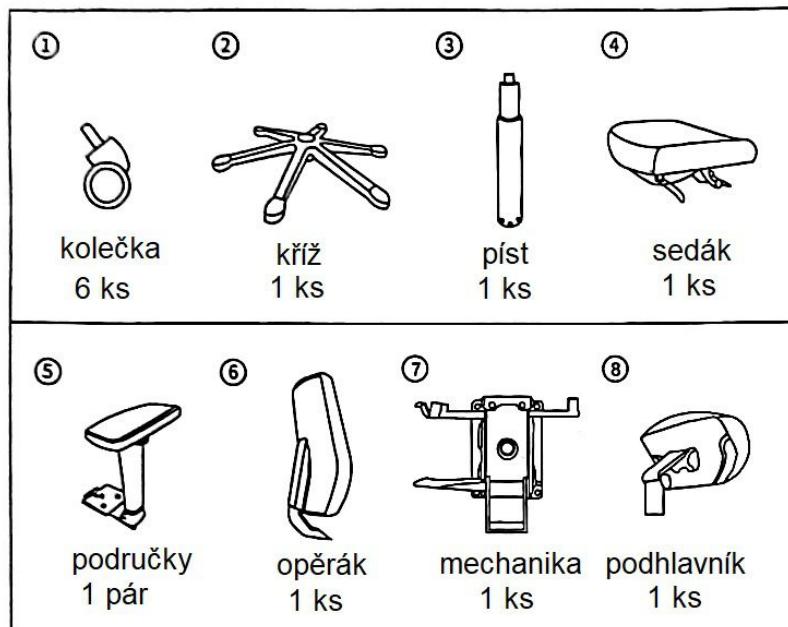

šrouby pro područky		
A	M6*25; 6PCS	
šrouby pro mechaniku		
B	M6*25; 4PCS	
šrouby pro opěrák		
C	M8*25; 3PCS	
		imbusový klíč
		M5 M6

