

Křeslo:

NONSTOP LINE: 2498

Mechanika synchronní zátěžová

Montážní postup :


1. vybalení všech komponentů z kartonové krabice
2. nasunutí koleček do spodních otvorů v kříži
3. nasazení vzduchového pístu do středu kříže
4. nasazení krytu pístu na vzduchový píst
5. nasazení korpusu mechanikou na píst
6. hopsavé zatížení křesla
7. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich nastavení podle těchto pravidel:

a) **páčka pod sedákem vpravo (B)** – přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky.

b) **páčka pod sedákem vlevo (C)** – pootočením páčky směrem proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění mechanismu, což umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku v pěti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme pootočením páčky ve směru hodinových ručiček.

Seřízení mechaniky:

Vždy je nutné bezestupňově nastavit sílu přitlaku zádové opěrky podle hmotnosti sedícího, a to povysunutím páčky **(A)** pod sedákem vpravo a otáčením kolem své osy po/proti směru hodinových ručiček. Pokud křeslo seřízené pro nižší váhu sedícího bude používat bez předchozího seřízení osoba těžší, bude docházet k příliš rychlému záklonu se zadním nárazem, což může poškodit celou mechaniku.

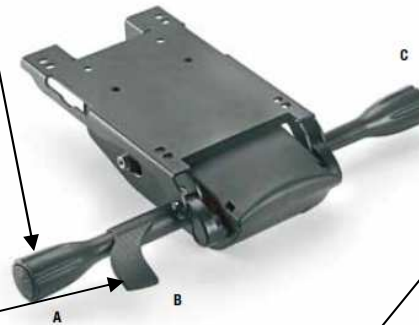

Seřízení nastavitelných područek:

1. Nejdříve je nutno uvolnit šroub **b)** pootočením imbusovým klíčem
2. Pak je nutno uvolnit směrem „dolů“ ovládací páčku **a)**
3. Nyní lze nastavit požadovanou polohu područek posunutím celého držáku požadovaným směrem
4. Po nastavení polohy je nutno přitáhnout směrem „nahoru“ ovládací páčku **a)** a potom pevně utáhnout šroub **b)** imbusovým klíčem



Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný
- 2 - kolečka, 5 ks
- 3 - píst vzduchový
- 4 - kryt pístu
- 5 - korpus (mechanika, sedák, zádová opěrka, područky pevné nebo výškově nastavitelné)

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ hygienické návleky (100% Polyester) lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C



UPOZORNĚNÍ:

- křesla jsou určena výhradně k sezení
- model 2498 je určen pro vícesměnný provoz
- na otočná křesla nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání křesel je nutné občas dotáhnout všechny šrouby (4x mechanika, 3x držák zad, 6x područky AV nastavitelné (ne pod páčkou), které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí křesel a čalounění uvolňují. Frekvence dotahování: 1 měsíc po zahájení užívání, potom každé 2 měsíce
- během záruky se velmi doporučuje **objednat odborné prohlídky výrobcem** (vhodné objednat 30 dnů předem na e-mail prodávajícího):
 - 1. prohlídka po 12 měsících od data prodeje
 - další vždy po 12 měsících od prohlídky minuléCena 500,- Kč + skutečné náklady na přepravu montéra k uživateli nebo na přepravu křesla k výrobcí a zpět, vždy podle předchozí dohody.
- podmínkou záruky je neodkladné nahlášení závady prodávajícímu, která se na křeslech objeví mezi garančními prohlídkami.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního křesla zn. MAYER. Bylo vyrobeno s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolováno ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), výrobek je určen pro vícesměnné provoz. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **36 / u G5 60 měsíců, a to i včetně čalounění zařazených do skupiny 24.** Záruka běží od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za:

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené nedotahováním šroubů
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené nebezpečným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 150 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady, foto
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

NONSTOP LINE

2498

Návod k montáži a používání č. 9



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce