




### POPIS VÝROBKU

Otočná kolečková židle **MEDEA PLUS**, určená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a ergonomické sezení zaručuje kvalitní molitanová výplň sedáku a fixní síťovaný opěrák s koženkovým podhlavníkem. Židle je standardně doplněna stavitelnými područkami. Díky svému provedení je židle pohodlná, odolná a velmi stabilní. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje kvalitní synchronní mechanikou.


Základní varianta neobsahuje: kryt pístu.

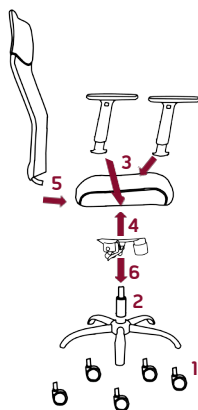

### SESTAVENÍ ŽIDLE\*

- 1) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) nasazení pístu do kříže
- 3) přichycení područek na spodní část sedáku (6 šroubů -  $\varnothing$  6 mm, délka 30 mm, 6 podložek)
- 4) namontování mechaniky zesponu na sedák (4 šrouby -  $\varnothing$  6 mm, délka 20 mm, 4 podložky)
- 5) namontování opěráku k sedáku (4 šrouby -  $\varnothing$  8 mm, délka 20 mm, 4 podložky)
- 6) nasazení smontovaného sedáku s opěrákem na píst

Nákres židle má ilustrační charakter.

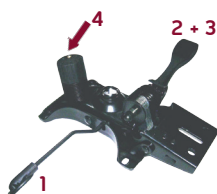

### NASTAVENÍ MECHANIKY SYNCHRO\*

- 1) nastavení výšky sedáku: přitáhnouti páčky nahoru, rozsah 9 cm
- 2) aretace naklápění opěráku: přitlačení páčky dolů, možnost aretace v jakékoli poloze v rozsahu 15°
- 3) zajištění naklápění opěráku: přitáhnouti páčky nahoru
- 4) tuhost mechanismu: otáčení kolečka

\* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu



### MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE

- ➔ nastavení výšky sedu: rozsah 9 cm (1)
- ➔ stavitelné područky: nahoru / dolů - zamáčknutí ovladače - rozsah 7 cm (2)

Nákres židle má ilustrační charakter.

## OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

### OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3), doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

### VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezátženém stavu samovolnému posuvu židle.

### PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žár.

### OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vláknů dané textilie. K odstranění prашného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. Při mokřém procesu musí být vždy čišťena celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započítím pěnnotvorného procesu je nutné znavit tkaniny co největšího množství prachu. Při políti se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci svého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoliv povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.